



Anlage



STANDROHR-MIETVERTRAG

Hinweise zur Benutzung von Standrohren und zur Wasserentnahme aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Allgemeine Hinweise

- ✓ Standrohre und Zubehör sind gewissenhaft und pfleglich zu behandeln. Sie sind vor Verschmutzung, Beschädigung und Frost zu schützen sowie vor unbefugtem Zugriff / Verlust zu sichern.
- ✓ Die Standrohre sind sachgemäß zu benutzen. Sie dürfen nur zum angegebenen Verwendungszweck und an den von den Stadtwerken zur Entnahme freigegebenen Hydranten genutzt werden.
- ✓ Vor jedem Einsatz ist das Standrohr auf offensichtlichen Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu prüfen. Werden Mängel erkannt, darf das Standrohr nicht eingesetzt werden. Stattdessen sind die Stadtwerke Wächtersbach zu informieren.
- ✓ Standrohr darf nicht eigenmächtig repariert werden. Plombierungen dürfen nicht entfernt werden.
- ✓ Wenn Schäden oder Defekte an Hydranten festgestellt oder verursacht werden, sind die Stadtwerke Wächtersbach GmbH hierüber ebenfalls umgehend zu informieren.
- ✓ Bei Frost ist der Einsatz von Standrohren wegen der Gefahr einer Beschädigung und wegen möglicher Glatteisbildung auf der Straße nicht erlaubt.

Aufbau des Standrohrs und Inbetriebnahme

1. Arbeitsstelle gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung sichern
2. Hydrantenkappe und nächste Umgebung von grobem Schmutz säubern
3. Kappe am Aushebesteg heraushebeln, herausnehmen und seitlich schwenken; festsitzende Kappe durch leichte Schläge auf den Deckelrand mit Hammer o.ä. lockern
4. Innenbereich säubern; Klaue und Klauendeckel von Schmutz befreien; Klauendeckel entfernen; Dichtungsfläche der Klaue und Standrohrfuß reinigen
5. Vor dem Aufstellen des Standrohrs den Hydranten durch kurzes Öffnen ausspülen und wieder schließen; Entleeren des Hydranten abwarten
6. Anschließend Standrohr aufstellen: Unterteil des Standrohrs mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen; danach Rohr durch Rechtsdrehung auf dem Hydranten befestigen
7. Auslaufventilventil am Standrohr leicht öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann
8. Hydrantenschlüssel auf den Hydrantenvierkant aufsetzen. Durch Linksdrehen des Schlüssels Hydrantenabspernung langsam vollständig öffnen bis zum deutlich spürbaren Anschlag
9. Hydrant und Standrohr durch ausströmendes Wasser kurz spülen
10. Auslaufventil am Standrohr schließen und Hydrantenschlüssel entfernen
11. Schläuche am Standrohr ankuppeln und Auslaufventil zur Wasserentnahme öffnen;
12. Regulierung der Wasserentnahme ausschließlich über Auslaufventile des Standrohrs (nicht über die Hydrantenabspernung!)

Außerbetriebnahme und Abbau des Standrohrs

1. Auslaufventile am Standrohr schließen und Schläuche abkuppeln
2. Bei leicht geöffnetem Auslaufventil am Standrohr Hydrantenabsperung durch Rechtsdrehen des Hydrantenschlüssels vollständig schließen
3. Standrohr durch Linksdrehung aus der Klaue lösen; Entleeren des Hydranten abwarten; Klauendeckel wieder einsetzen
4. Kappenrand säubern und Hydrantenkappe wieder passgenau einsetzen
5. Arbeitsstellensicherung entfernen; Verkehrssicherheit wiederherstellen




Hinweisschild zum Auffinden eines Hydranten
Im Beispiel: 5,8 m nach links, 0,8 m Richtung Betrachter



Hydrantenkappe



Geöffnete Hydrantenkappe: 1. Klauendeckel 2. Klaue
3. Hydrantenabsperung / „Hydrantenvierkant“

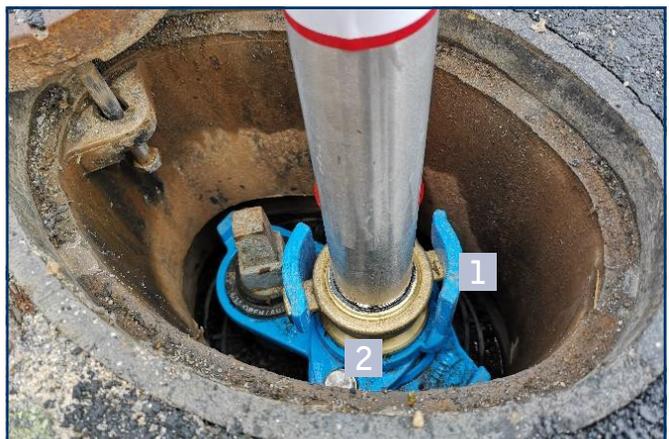

Aufgestelltes Standrohr:
1. Klaue 2. Klauenmutter



1. Wasserzähler 2. Sicherheitsarmatur (Systemtrenner)
3. Plombierungen 4. Auslaufventil
5. Kupplung für Entnahmeschlauch

Kontakt:

Stadwerke Wächtersbach GmbH

Schloss 1
63607 Wächtersbach

☎ 06053 / 802-0

✉ wasser@stadt-waechtersbach.de

🌐 www.stadt-waechtersbach.de

Ansprechpartner:

Frau Bräuer 06053 / 802-35

Herr Wilhelm 06053 / 6188716